FM03

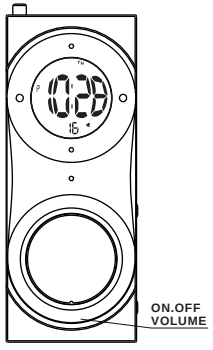

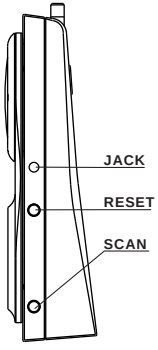

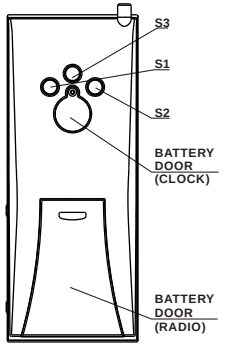

Manual de Instrucciones-Espanol

Características
1. Pantalla con fecha y hora.
2. Cronómetro de 24 horas
3. Alarma
4. Campana horaria
5. Opción de modo 12/24
6. Radio FM con búsqueda automática (Frecuencias: 88MHz – 108 MHz)
7. Auriculares estéreo

MODO DE PANTALLA HORA/FECHA
1. Se muestra la hora, minutos, segundos y día de la semana
 - estado de muestra de hora normal.
2. Calendario con mes, día, día de la semana
3. Pantalla de alarma.
 - Manteniendo pulsado S1
4. Alarma activada/desactivada – Manteniendo pulsados S1 y S3
5. Campanas activadas on (todo el dia activado) / off (medio día activado)
 - Manteniendo pulsados S1 y S2

Para configurar la hora y el calendario, pulse S2 tres veces
- Seleccione los dígitos parpadeantes a configurar pulsando S1 y avance números pulsando S3 (avance rápido pulsando S3 durante más de 2 segundos)
- Seleccione la opción de ciclo 12/24 horas al configurar la hora normal avanzando el dígito de “A”/”P” para el modo 12 horas o “H” para modo 24 horas.
- Pulse S2 de nuevo para volver al modo normal.

Cuando suene la alarma
- No pulse nada y la alarma sonará automáticamente hasta pararse pasado un minuto.
- Pulse S1 para parar la alarma sonora, y que suene de nuevo al día siguiente.
- Pulse S3 para entrar en la función retraso. La alarma se parará y continuará parpadeando. Pasados 5 minutos, volverá a sonar hasta que se pulse S1.

MODO CRONÓMETRO

Este modo cuenta en centavos de segundos durante los primeros 30 minutos (29min 59 99seg), y luego en incrementos de 1 segundo hasta un máximo de 24 horas (23hr:59min:59sec).

Para entrar en el modo cronómetro, pulse S2 en el modo reloj normal
1. Inicio/Parada – pulse S3 una vez
2. Partición (vuelta), pulse S1 para congelar el tiempo trnascurrido mientras continúa, y pulse de nuevo S1 para continuar la cuenta.
3. Reset – Pulse S1 cuando el cronómetro se detenga.

Para volver al modo reloj, pulse de nuevo S2

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO
1. Encienda la unidad y seleccione el volumen preferido.
2. Pulse RESET y pulse el botón SCAN una vez. La radio comenzará a buscar emisoras en orden, parándose cuando las encuentre. Puede escuchar emisiones desde 88Mhz hasta 108 Mhz.

CAMBIO DE LAS PILAS
1. Cuando la pantalla se desvanezca, o el reloj deje de funcionar correctamente, reemplace la pila AG13.
2. Cuando sea difícil escuchar la radio o no se encuentren emisoras, cambie las 2 pilas AAA.

Este producto no es adecuado para niños de menos de 36 meses, por estar formado por piezas pequeñas. Este producto no es un juguete. Gracias por respetar estas indicadiones

003-701-861